

LIFTSYSTEMER I KASSETTE

SK / 8900 LUKKET SYSTEM



Med snorruller og kædetræk. Et simpelt kassettesystem med god funktionalitet. Ved vask skal snorene demonteres fra bunden og føres ud af båndene.

Til dette system benyttes både firkantaksel. Kædetræk med to slags mekanismer. Art. nr. 8912 trækker i forholdet 1:2 med maks. 3,5 kg. Art. nr. 8914 trækker i forholdet 1:4 med maks. 5 kg.

SKÅ / 8901 ÅBENT SYSTEM




Med snorruller og kædetræk. Dette systems fordel er, at man kan demontere hele gardinet, inkl. snorene, når gardinet skal vaskes.

Til dette system benyttes firkantaksel. Kædetræk med to slags mekanismer. Art. nr. 8903 trækker i forholdet 1:2 med maks. 3,5 kg. Art. nr. 8905 trækker i forholdet 1:4 med maks. 5 kg.

Til dette system findes der en heavy-duty kædemekanisme (8934 / 8936) 1:4 med 8 kg træk.

Alle systemer leveres med 6 mm tæt kæde, art. 9940

SKS/ 8990 SMARTLIFT

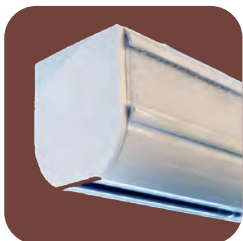

Innovativt liftgardin med smart pumpe funktion, som gør betjening af liftgardinet nemt.

Leveres i 100 cm, 150 cm og 200 cm, og kan tilpasses i bredden mod tillæg.

Maks. vægt 4,5 kg. Med snorruller og et snoretræk som altid er lige langt.

Betjeningssiden er altid højre på dette system.



SMARTLIFT

Vores SKS/ 8990 Smartlift, er et innovativt liftgardinsystem med en ny, smart pumpe funktion, som gør betjening af liftgardinet supernemt.


Smartlift leveres i 100 cm, 150 cm og 200 cm, og kan tilpasses i bredden mod tillæg.

Max vægt 4,5 kg. Med snorruller – og som en ekstra feature, har Smartlift en betjeningssnor som konsekvent er lige lang.





SB 3003 & SB 3004 M.VELCRO PROFIL

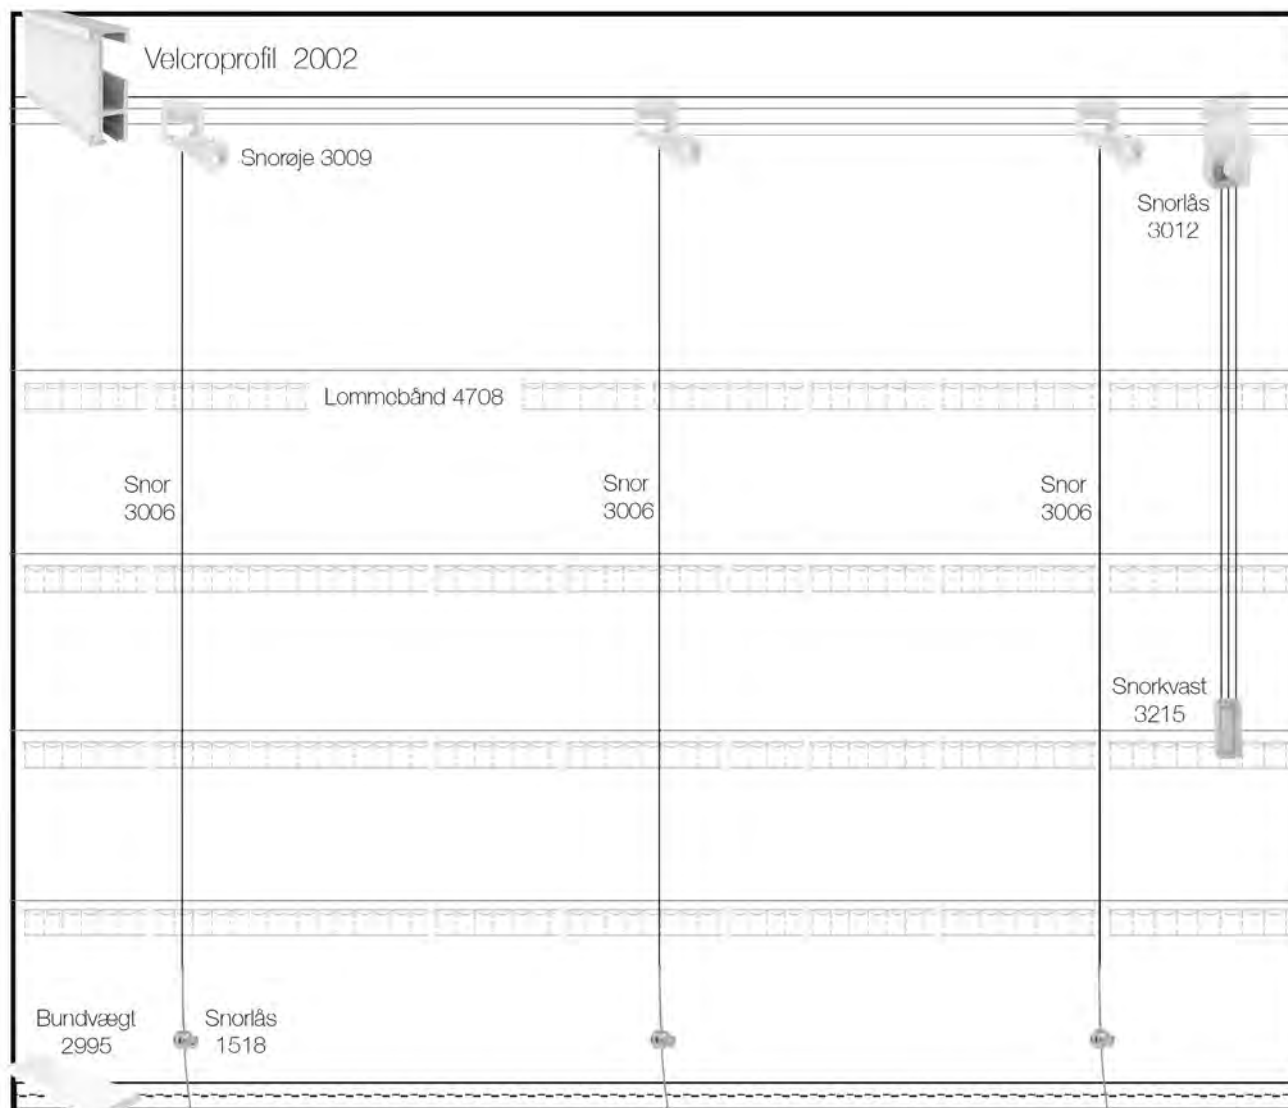

DETTE MEDFØLGER I PAKKEN

- Velcroprofil 2002
- Bundvægt 2995
- Snorøje 3009
- Snorlås 3012
- Lommebånd 4708
- Snorsamler 3215
- Snorlås 1618
- Snorvikler 1454
- Beslag 4043
- Fiberstang 2991.

VEJLEDNING

Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes. Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forned. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet. Bundvægten anbringes i den nederste løbegang og fiberstængerne kommes i lommebåndene.

Gardinet med velcrobåndet på toppen, påsættes velcroprofilen. Påsæt et snorøje ca. 5 cm inde på profilen i begge ender, samt for hver ca. 30-40 cm. Påsæt snorlåsen på ydersiden af yderste snorøje, i højre eller venstre side. Påsy enten bundklips (art 3022) eller snorøjet (art 1518) forned med samme afstand som snorøjerne. Nu kan snorene monteres.

Disse bindes til artiklerne forned og føres lodret op igennem lommerne på båndet til snorøjet, og vandret gennem de andre snorøjer og ned gennem låsen, mellem stålhjulet og den glatte plastsider.

Før til sidst snorene gennem kvasten og slå en knude på snorene, således at alle snorene er lige lange. Herved sikres et vandret optræk.

MONTERING AF SNORLÅS 1518



1. Før et lille stykke snor gennem snorlåsen og lommen i lommebåndet.



2. Bind snorenderne sammen i en fast knude.



3. Klip overskydende snor af.



4. Før snoren gennem snorlåsen og lommebåndet.




5. Justér snoren som normalt, gennem snorlåsen indtil alle snore sidder lige. Snoren vil løsnes fra snorlåsen hvis der påføres tryk.

BEMÆRK


Sikkerhedssnorlåsen vil sørge for at snore, frigjort fra gardinets bundliste, vil passere igennem alle lommebånd, hele vejen op ad gardinet

MONTERING AF SNORVIKLER 1454

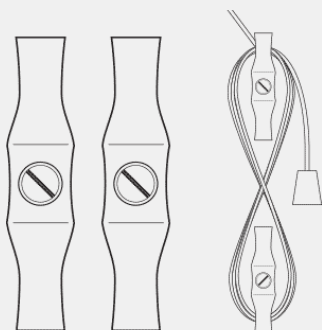

Den første snorvikler skal monteres minimum 150 cm fra gulvet, og der skal være minimum 10 cm imellem de to snorviklere. Børn kan blive kvalt hvis dette sikkerhedsprodukt ikke bliver installeret. Anvend altid dette sikkerhedsprodukt for at holde snore og kæder uden for børns rækkevidde.


INSTRUKTION TIL 3215

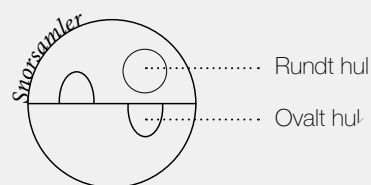

VIGTIGT!

Når snorsamleren bruges med 2-4 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller. Når snorsamleren bruges med 5 eller 6 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller, samt 1-2 snore igennem de ovale huller.

SB 3011 & SB 3012 M. VELCRO

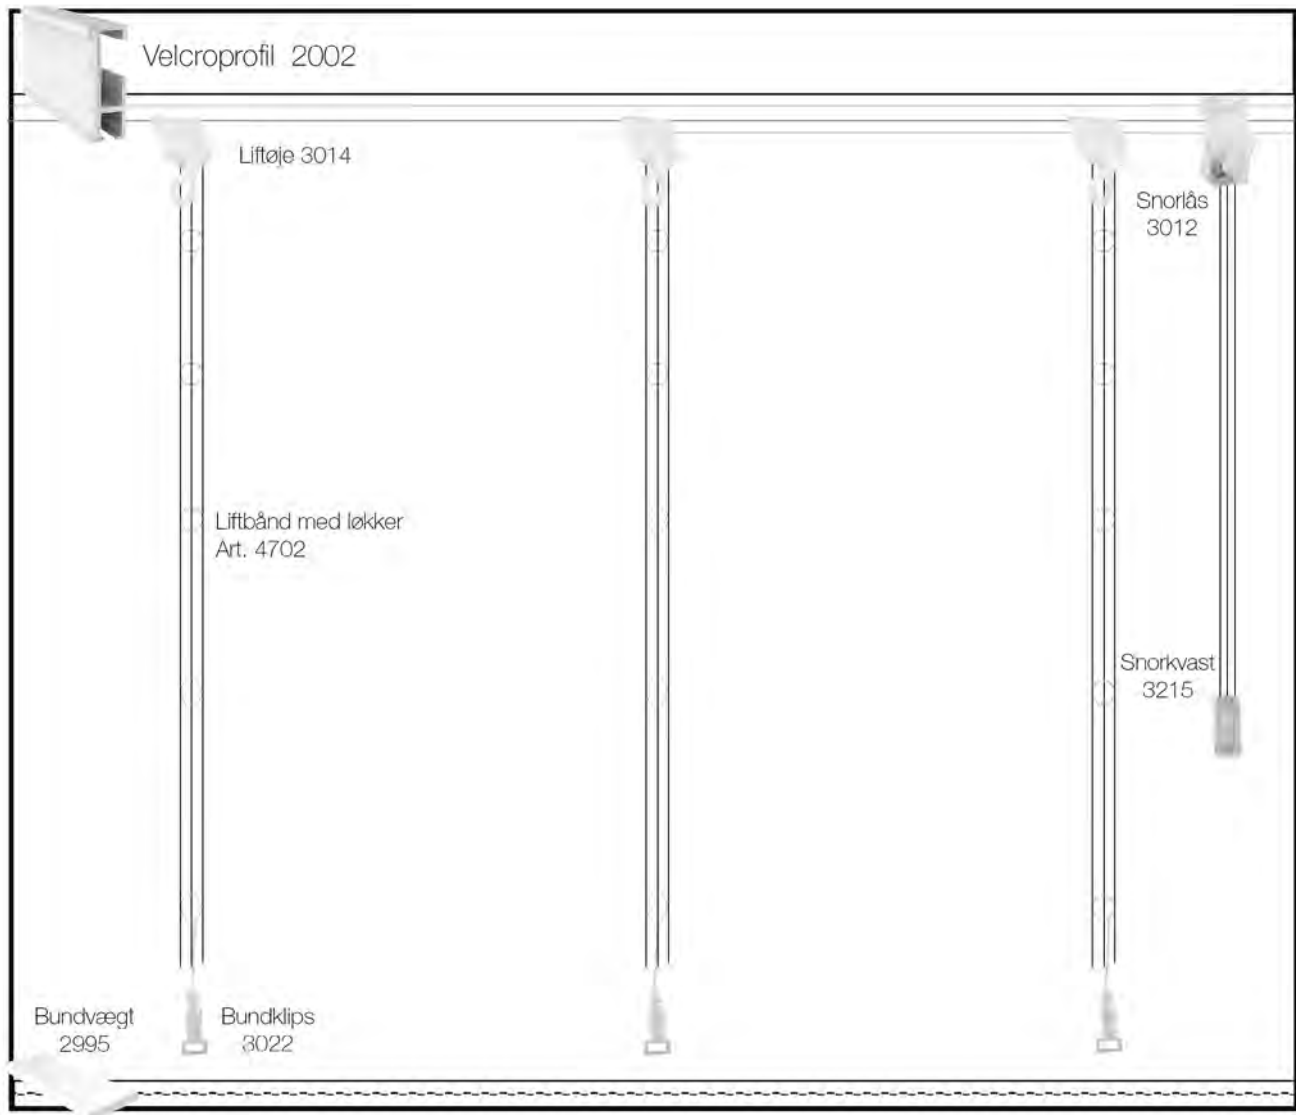

DETTE MEDFØLGER I PAKKEN

- Velcroprofil 2002
- Bundvægt 2995
- Snorøje 3009
- Snorlås 3012
- Bundklips 3022
- Snorsamler 3215
- Snorvikler 1454
- Beslag 4043

VEJLEDNING


Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes. Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang fornedet som vist på tegning. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet. Bundvægten anbringes i den nederste løbegang og fiberstængerne kommes i lommebåndene. Gardinet med velcrobåndet på toppen, påsættes velcroprofilen.

Påsæt et snorøje ca. 5 cm inde på profilen i begge ender, samt for hver ca. 30-40 cm. Påsæt snorlåsen på ydersiden af yderste snorøje, i højre eller venstre side.


Påsy bundklipsen (art 3022) fornedet med samme afstand som snorøjene. Nu kan snorene monteres. Disse bindes til bundklipsen (art 3022) og føres lodret op igennem lommerne på båndet til snorøjet, og vandret gennem de andre snorøjer og ned gennem låsen, mellem stålhjulet og den glatte plastside.

Før til sidst snorene gennem kvasten og slå en knude på snorene, således at alle snorene er lige lange. Herved sikres et vandret optræk.

INSTRUKTION TIL 3022

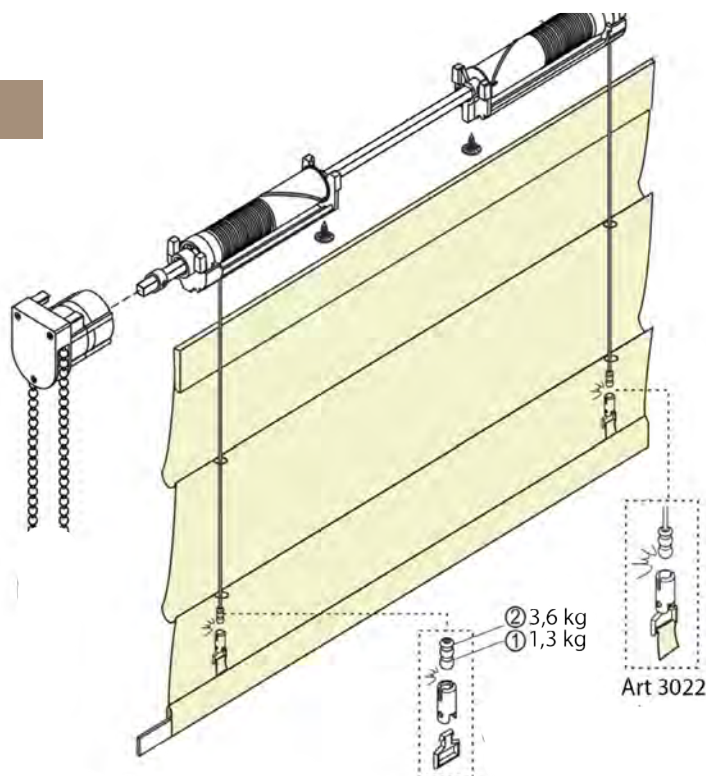


MONTERING AF SNORVIKLER 1454

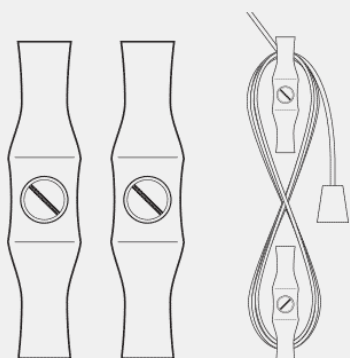

Den første snorvikler skal monteres minimum 150 cm fra gulvet, og der skal være minimum 10 cm imellem de to snorviklere. Børn kan blive kvælt hvis dette sikkerhedsprodukt ikke bliver installeret. Anvend altid dette sikkerhedsprodukt for at holde snore og kæder uden for børns rækkevidde.


INSTRUKTION TIL 3215

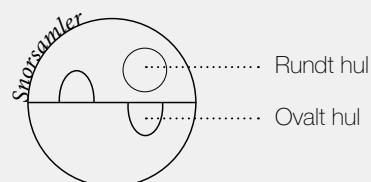

VIGTIGT!

Når snorsamleren bruges med 2-4 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller. Når snorsamleren bruges med 5 eller 6 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller, samt 1-2 snore igennem de ovale huller

SB 8900 / 8901 / 8970 KASSETTELIFT MED KÆDETRÆK

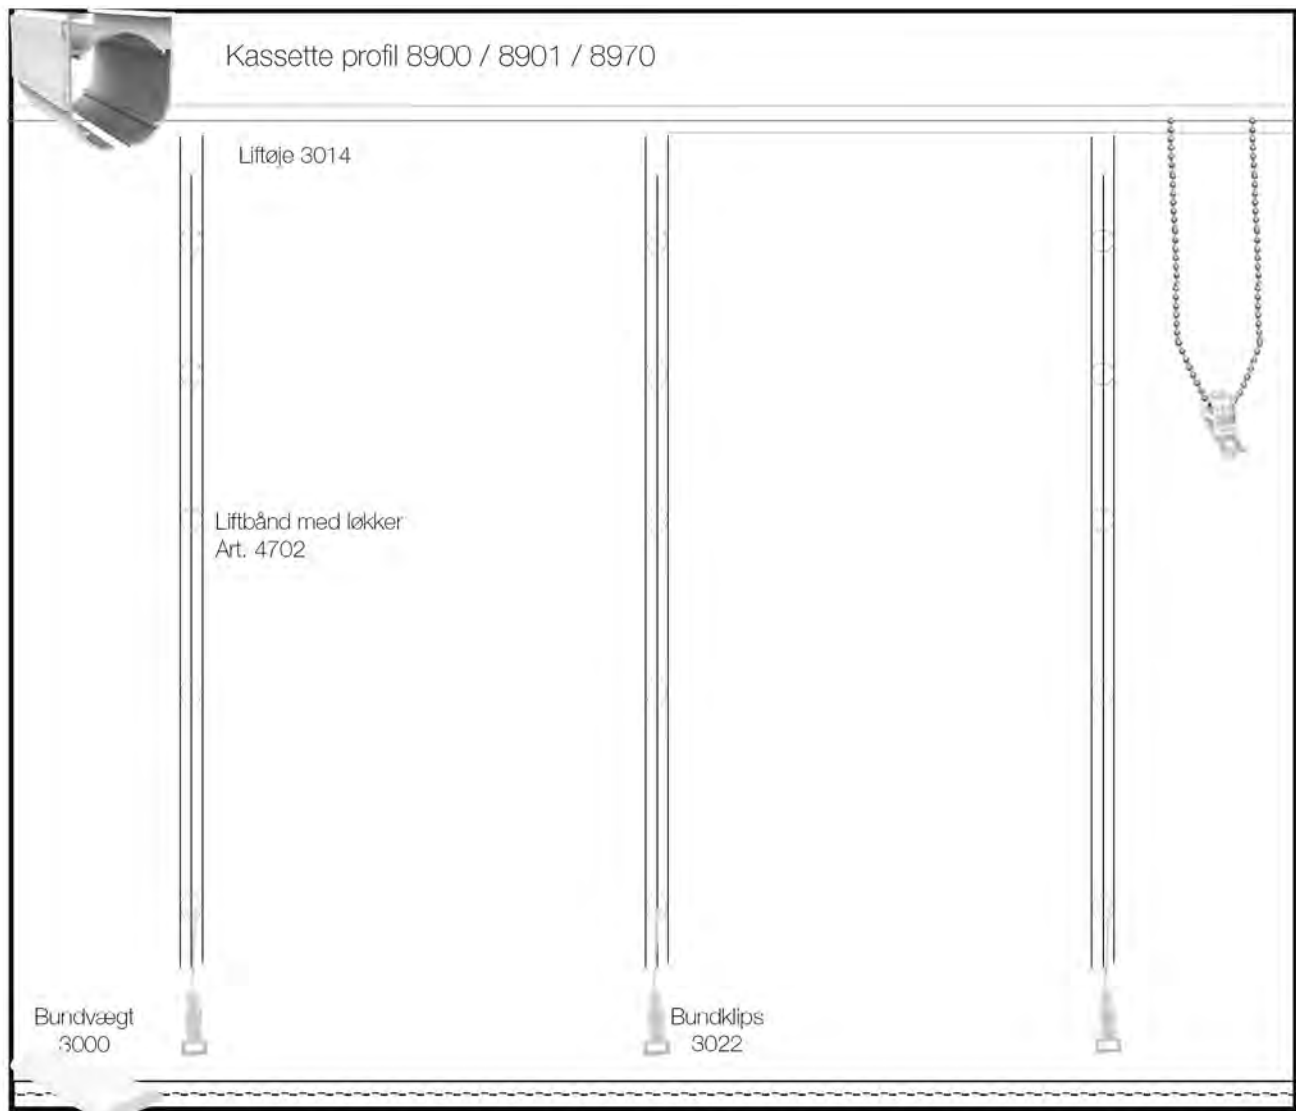

DETTE MEDFØLGER I PAKKEN

- Velcroprofil 8900 eller 8901
- Kædesamler 3021
- Krog 3909
- Bundvægt 3000
- Bundklips 3022
- Kæde 8942
- Aksel 8906
- Snorrulle 8928
- Kædetræk 8903 til 8901 / Kædetræk 8912 til 8900

VEJLEDNING

Stoffet klippes til: Færdig bredde + 10 cm. Buk 5 cm ind i hver side og stryg ombukkerne. Forneden bukkes 5 cm dobbelt om - ombukket stryges. Liftbåndene anbringes med knappenåle før påstrykning. De yderste bånd i begge sider sættes langs kanten af ombukkerne.


Derefter anbringes båndene med 30-35 cm mellemrum. Sørg for at løkkerne sidder vandret overfor hinanden, startende 1 cm fra bundsømmen. De øverste løkker skal være 10-12 cm fra velcrobåndet.

Nu stryges båndene på - lad dem tørre 1 døgn. Der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Sørg for, at stingene krydser alle liftbåndene. Hun-velcrobåndet påsyes foroven på gardinet.


Påsy art bundklips (art 3022) forneden midt for liftbåndene. Velcroskinnen og bundvægten saves til. Bundvægten skal være 2 cm mindre end liftskinnen. Bundvægten anbringes i den nederste løbegang. Gardinet med velcrobåndet på toppen påsættes kassetteprofilen.

Nu kan snorene monteres. Disse føres ned gennem løkkerne på liftbåndene og fastgøres bundklips (art 3022). Sørg for at snorene er lige lange - herved sikres et vandret optræk.

INSTRUKTION TIL 3022

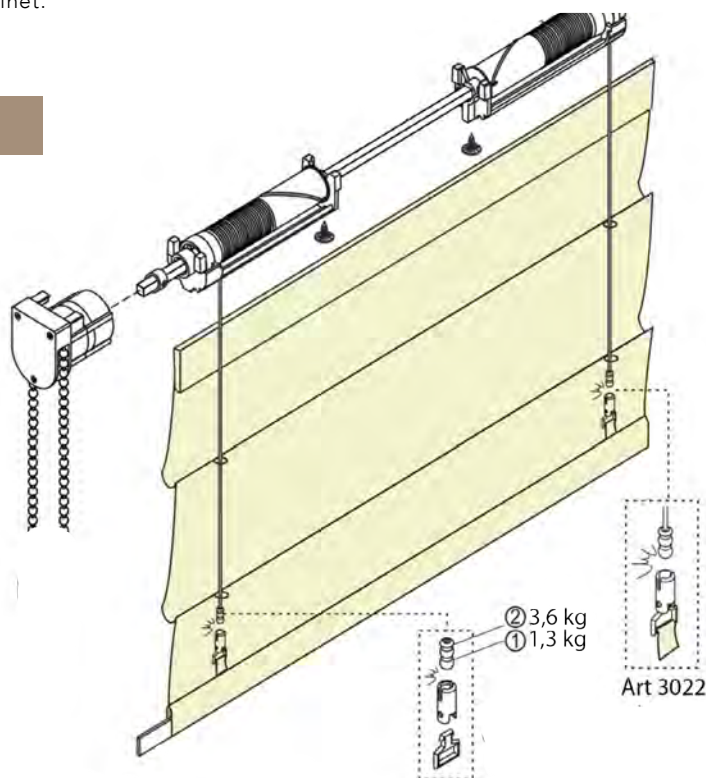

BRUG AF ART. 3909 OG 3021

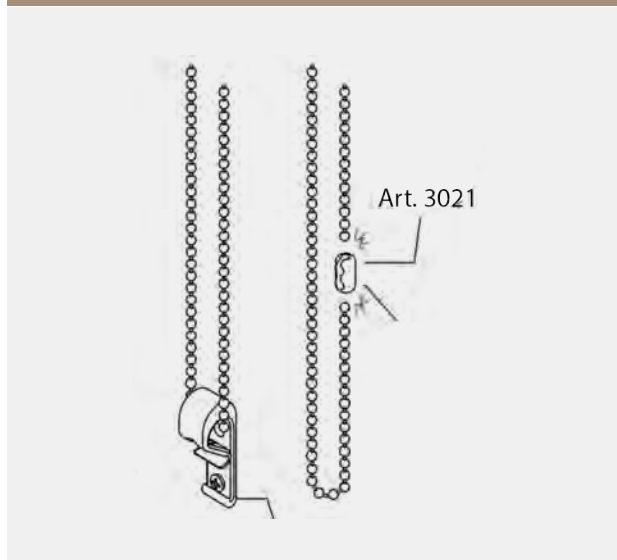

MOTORPAKKER - 12V & 24V				
ART. NR.	BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE	PRIS PR.STK.
102200 12V	 Komplet Motorpakke #1 (Uden batteri) <i>Indeholder: Batterimotor, adaptor og låseringe. Indeholder ikke fjernbetjening.</i>	1	-	
102301 12V	 Komplet Motorpakke #2 (Genoplad. batteri) <i>Indeholder: Batterimotor, genopladeligt Li-ion batteri, holder til batteri, adaptor og låseringe. Indeholder ikke fjernbetjening.</i>	1	-	
102400 24V	 Komplet Motorpakke #4 (24V Motor) <i>Indeholder: 24V motor, RTS modtager, adaptor, låseringe, stop og omformer. Indeholder ikke fjernbetjening.</i>	1	-	


BETJENINGER TIL LIFTSYSTEMER				
ART. NR.	BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE	PRIS PR.STK.
1810880	 Somfy Smooove Origin Pure Specialkontakt til gardinstænger	1	HVID	
1810881	 Somfy Smooove Origin Lounge Specialkontakt til gardinstænger	1	SORT	
1870404	 SITUO 1 RTS PURE 1-kanals fjernbetjening	1	HVID	
1870420	 SITUO 5 RTS PURE 5-kanals fjernbetjening	1	HVID	
1811608	 SITUO 1 VAR RTS PURE 1-kanals fjernbetjening med scroll funktion	1	HVID	
1811610	 SITUO 5 VAR RTS PURE 5-kanals fjernbetjening med scroll funktion	1	HVID	


LIFTSYSTEMER / MOTORSTYRING				
ART. NR.	BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE	PRIS PR.STK.
1002295	 TILT & LIFT 25 RTS batterimotor	1	SØLV	
LV2564	 LV25-B64 24V motor med integreret bremse og momentvagt	1	SØLV	
9021217	 12v batteri genopladeligt	1	HVID	
9019180	 Sæt bestående af: 2 stk. motoradapter 2 stk. låseringe 2 stk. akseladapter	50	SØLV MESSING	
1870136	 RTS 24V modtager til opklæb på væg	1	HVID	
1822445	 Strømforsyning til 1002295 12V AC/DC	1	HVID	
9019034	 SOLAR PACK Sol oplader til 9021217 På forespørgsel	1	-	


LIFTSYSTEMER / MOTORSTYRING

ART. NR.	BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE	PRIS PR.STK.
9021028	 Oplader til 9021217	1	HVID	
8932	 Pakke med 3 stk. holdere til batterirør Sørger for at batteriet gemmes væk på undersiden af kassette profilen	1	HVID	
1870158	 Power 2,5 DC RTS modtager med indbygget transformer 230V A/C 24V DC forsyning af op til 4 motorer til liftsystemer Dimensioner: 155 x 54 x 115 mm	1	HVID	

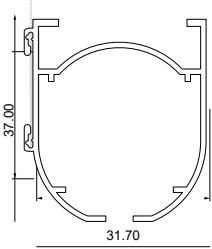

LIFTSYSTEM 8900 / SK - LUKKET KASSETTE				
ART. NR.	BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE	PRIS PR.STK.
8900	 Lukket kassettiliftsystem	10 x 5,8 m	HVID	
8906	 Firkantaksel Passer til 8900	30 X 5,8M	SØLV	
8928	 Aluproffs patenterede støjsvage snorrulle med twist lock & easy roll til firkantaksel m. 3,5 m snor	10	HVID	
8930	 Loftbeslag til 8900 (sk)	100	HVID	
8935	 Combibeslag til 8900 (sk)	100	HVID	
8940	 Vægbeslag til 8900 (sk)	100	HVID	
8912	 Kædemekanisme 1:2 til firkantaksel Maks. 3 kg	1	HVID	
8914	 Kædemekanisme 1:4 til firkantaksel Maks. 4 kg	1	HVID	
8924	 Heavy-duty Kædemekanisme 1:2 til firkantaksel til 8900 (sk) Maks. 6 kg	1	HVID	
8926	 Heavy-duty Kædemekanisme 1:4 til firkantaksel til 8900 (sk) Maks. 8 kg			

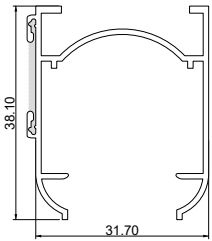LIFTSYSTEM 8901 / SKÅ - ÅBEN KASSETTE - MOTOR SYSTEM				
ART. NR.	BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE	PRIS PR.STK.
8901	 Åbent kassetteliftsystem I dette system kan der indbygges motor enten med batteri eller med 24V	12 x 5,8 m	HVID	
8906	 Firkantaksel Passer til 8901	30 x 5,8 m	SØLV	
8917	 Snorrulle med 3,5 m snor til 8901 (skå)	10	HVID	
8927	 Aluproffs patenterede støjsvage snorrulle med twist lock & easy roll med 3,5 m snor	10	HVID BEIGE GRÅ SORT	
8921	 Aluproffs patenterede støjsvage snorrulle med twist lock & easy roll med 2,4 m snor	10	HVID BEIGE GRÅ SORT	
8930	 Loftbeslag til 8901 (skå)	100	HVID	
8935	 Combibeslag til 8901 (skå)	100	HVID	
8940	 Vægbeslag til 8901 (skå)	100	HVID	
8903	 Kædemekanisme enhed 1:2 til firkantaksel til 8901 (skå) Maks. 3 kg	1	HVID	
8905	 Kædemekanisme enhed 1:4 til firkantaksel (skå) Maks. 4 kg	1	HVID	
8934	 Kædemekanisme 1:2 Maks. 6 kg	1	HVID	
8936	 Kædemekanisme 1:4 Maks. 8 kg	1	HVID	
8909	 Endekappe til snoretræk til 8901	1	HVID	

LIFTSYSTEMER TILBEHØR/ SPECIALTILBEHØR				
ART. NR.	BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE	PRIS PR.STK.
3000/3 D	 Aluminium bundvægt 190 g - 20 x 4 mm Aluminium bundvægt 190 g - 20 x 4 mm pris pr.m	10 x 3 m	HVID	
3000/6 D		10 x 6 m	HVID	
2997	 Aluminium bundvægt 270 g - 20 x 5 mm (pris pr.m)	6 m	SØLV	
2995	 Aluminium bundvægt 162 g (pris pr.m)	10 x 6 m	SØLV HVID	
2991/3	 Fiberstang 4 mm - 3 m Fiberstang 4 mm - 6 m	10 x 3 m	HVID	
2991/6		10 x 6 m		
4400	 Rør i 13 mm	10 x 5 m	HVID KROM	
4013	 Endeprop til 4400	100	HVID	
3013	 Snorvikler	50	HVID	
3015	 Findes også i børnesikker udgave Se afsnit for "Børnesikkerhed" i kataloget	1000	HVID	
3006/200	 Snor 1,5 mm (pris pr.m)	200 m	HVID	
2983	 Snorsamler i metal	100	SØLV	
2984	 Snorsamler i metal	100	HVID	